

Instrucciones de montaje

J600

Sistema de encastre



SIN TORNILLOS




USO DE GUANTES



MARTILLO
DE NYLON



ANCLAJE
A LA PARED

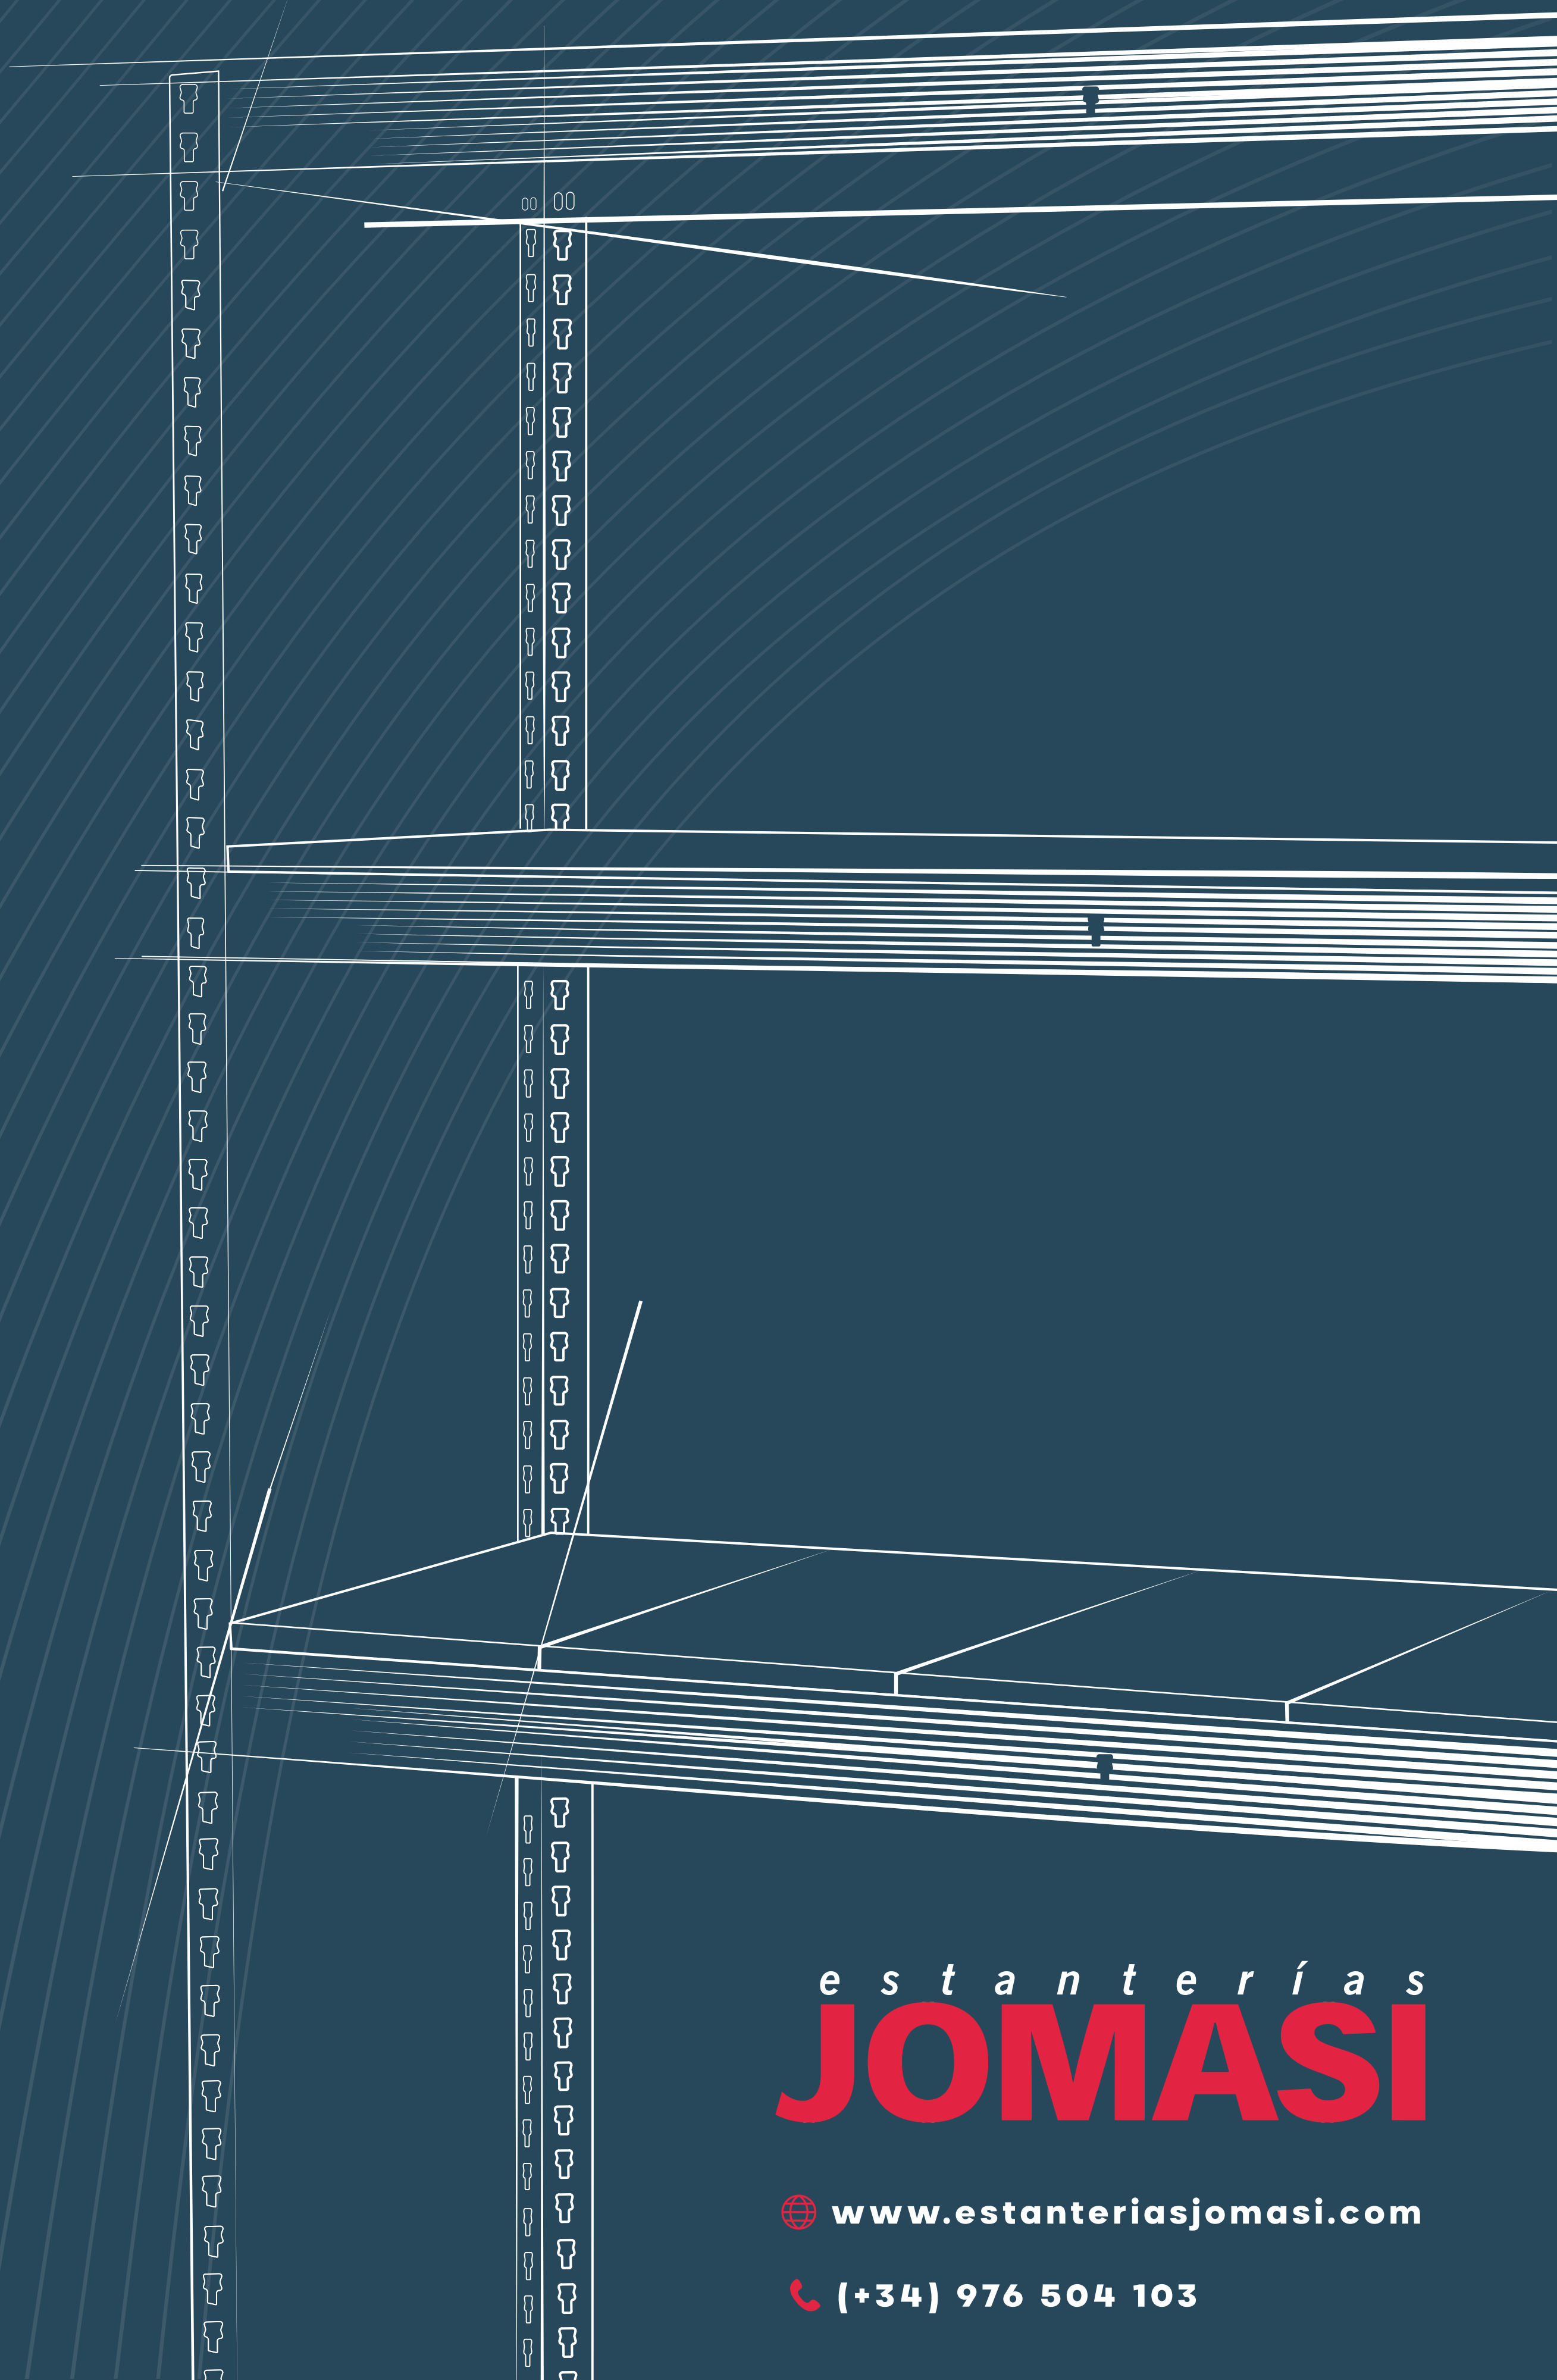



e s t a n t e r í a s
JOMASI

 www.esteriasjomasi.com


 (+34) 976 504 103

▶ Pasos a seguir

1.

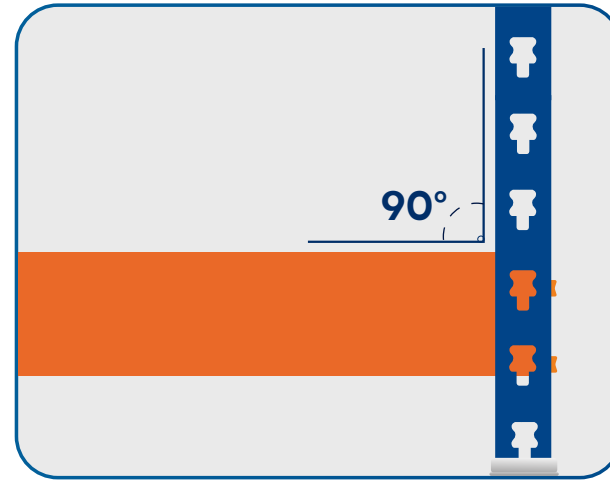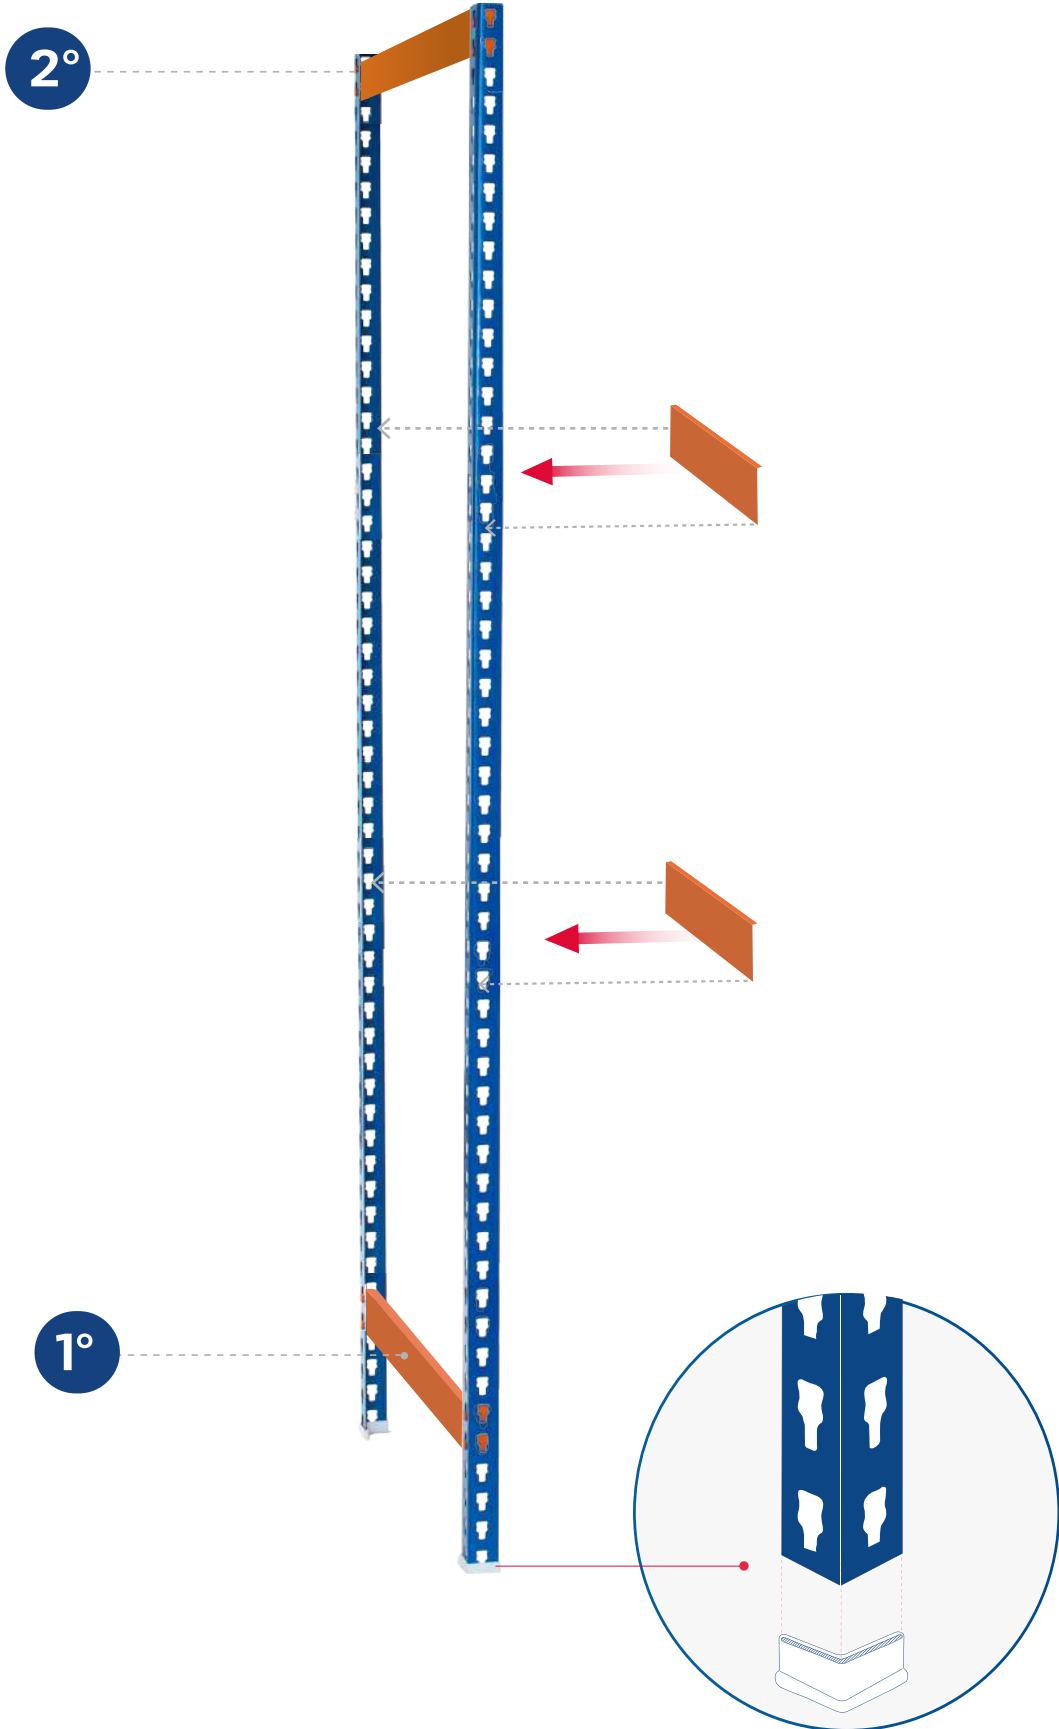


• El larguero siempre debe tener unos 90 grados con respecto al perfil.

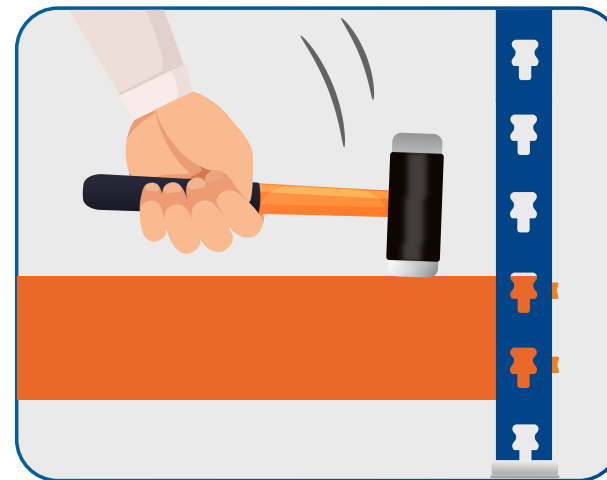


• Utilizar un martillo de nylon para fijar correctamente las piezas hasta que queden compactas entre sí.

2.

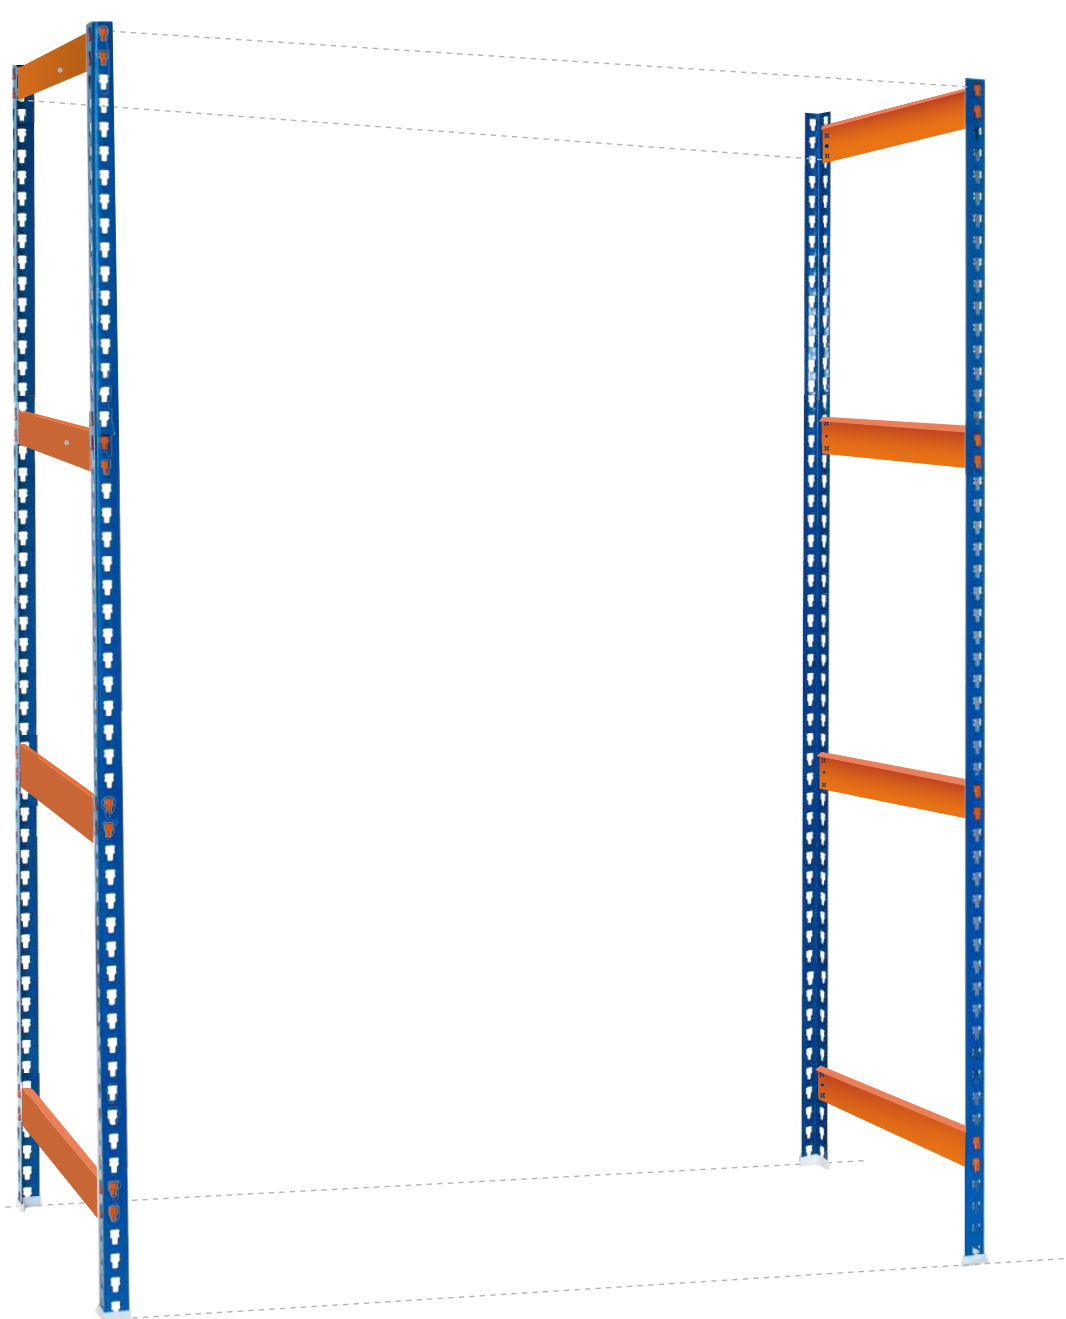


3.

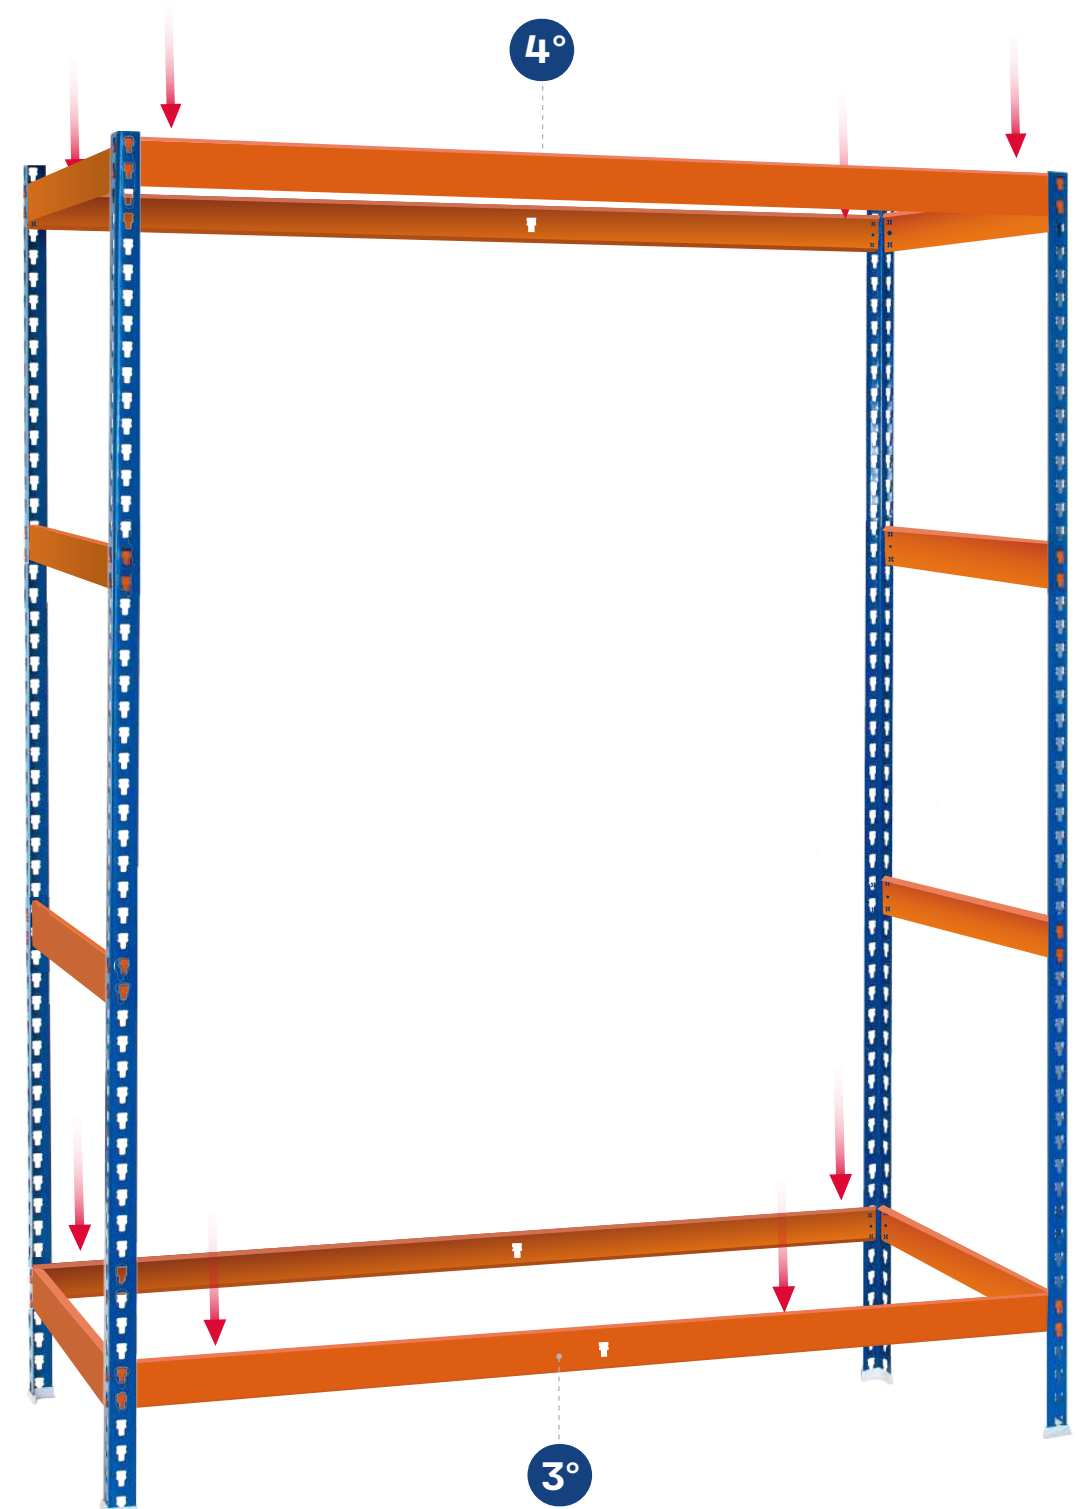


▶ Pasos a seguir

4.

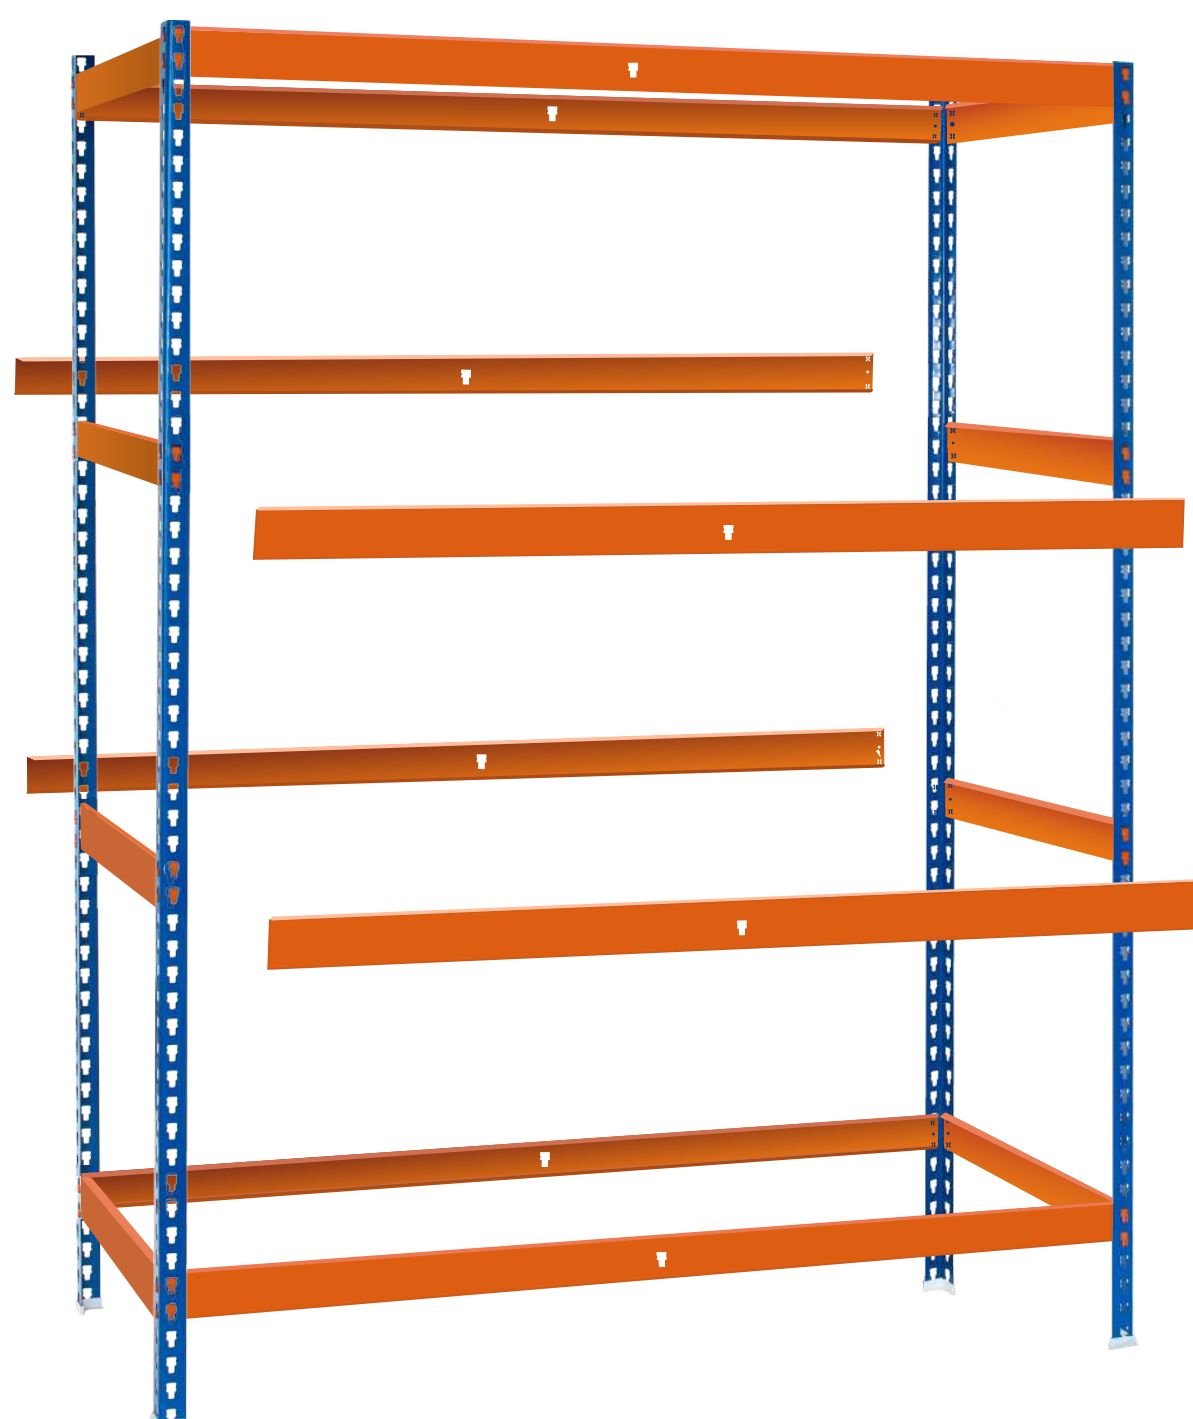

5.

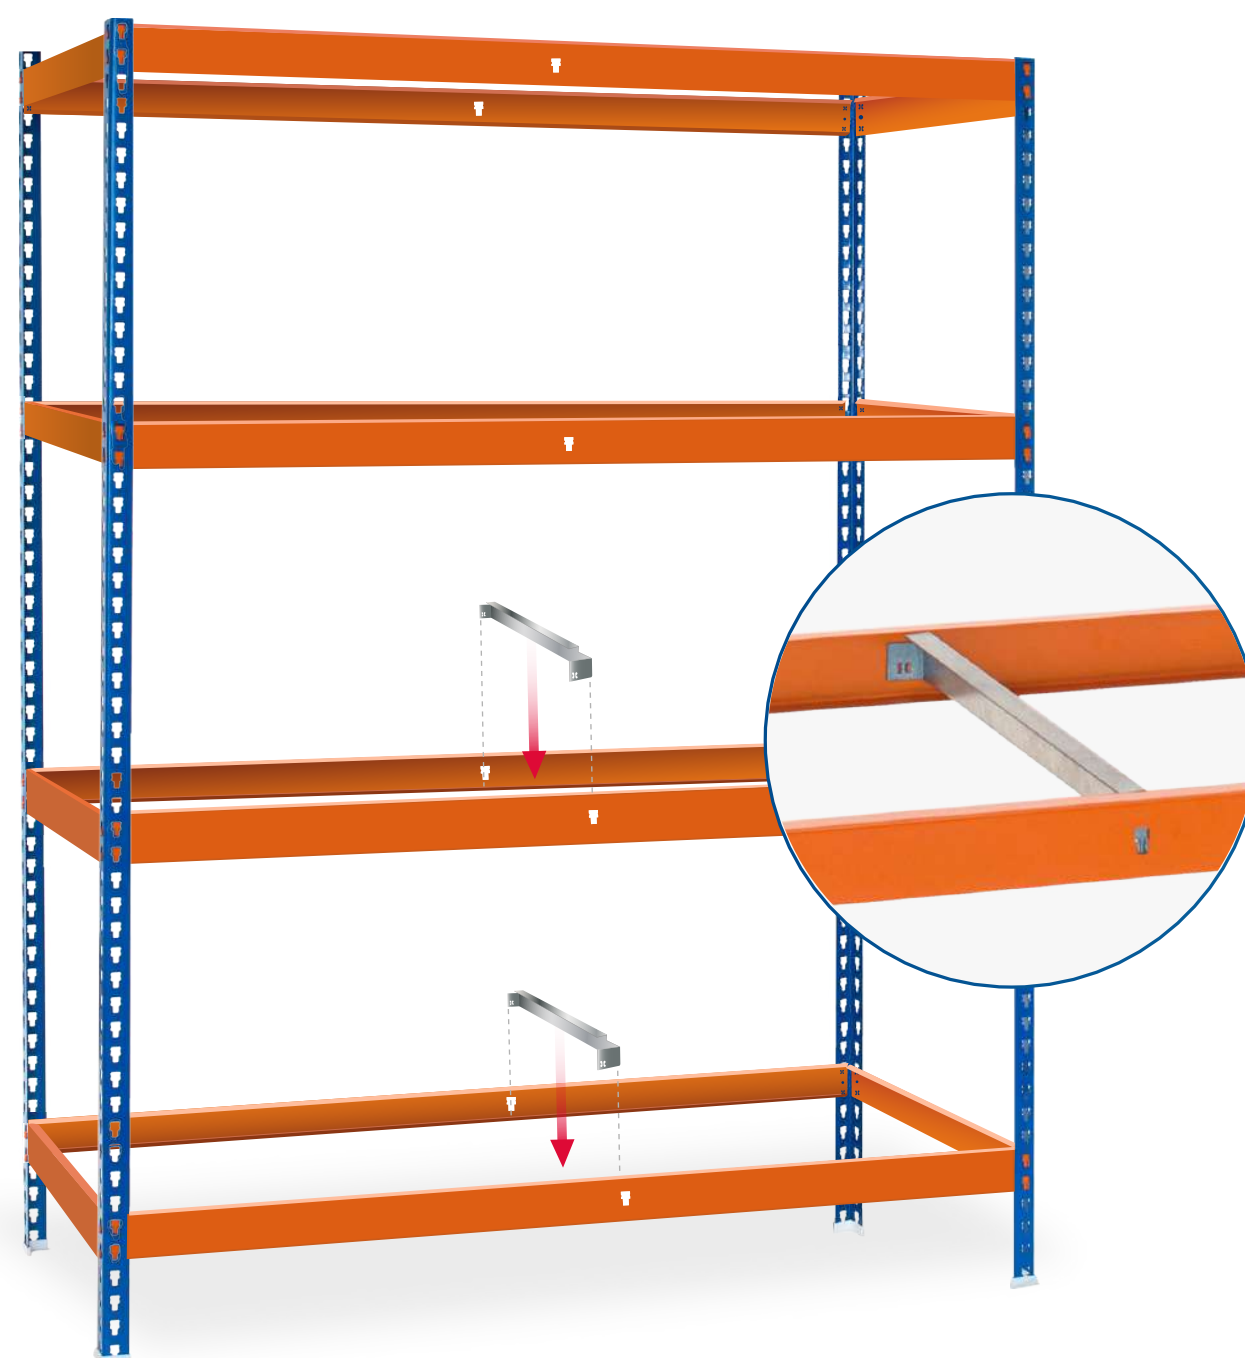

6.



2400 mm



J600

Sistema de encastre

